




English

NAVIFORCE

NF9160 Movement instruction manual

**A. Function Introduction**

- > 17-digit timing function to show week, year, month, day, hour, minute and second.
- > The two places time.
- > Fix time sound alarm: has 5 independent daily alarm function, among the alarm AL1 has snooze function.
- > Integral point give the correct time function.
- > Countdown function.
- > 12/24 hours function.
- > 1/100 second stopwatch and section timing.
- > EL backlight.

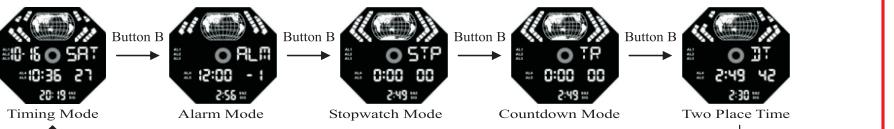B. Product Function Modes

1. Under the non-setting mode, please press Button B to choose an operation mode. And under any mode, EL backlight will be on for three seconds after Button A is pressed.

2. **Timing Function**
Under the timing tableau, press button D shift 12 hours or 24 hours standard.

> Time and date setting: under the timing mode, 2s press the button C, "Second" flashing, then press button B choose the needed setting item(Flashing) according to the below sequence:

Second → Hour → Minute → Month → Day → Year

> Press button A do corresponding adjustment when item flashing.
Press button C withdraw the setting mode.

3. **Alarm Mode**
Integral point give the correct time close and start under the alarm mode, press button D is open or close
Integral point give the correct time(When start then indicate: SIG).

> Under the alarm mode, press button A choose AL1-AL5 successively, press button D open alarm.

> 2S press button C to set alarm time, press button B choose setting "Hour" or "Minute".
When item flashing, press button A to do corresponding adjustment.


> Press button C withdraw the setting mode.

4. **Stopwatch mode**
The test scope of stopwatch is 23 hours, 59 minutes and 59.99 seconds.

> If not stop stopwatch then will continue testing, the stopwatch will start measure again from zero when arrived test time limit.

> The stopwatch also can continue time testing even though withdraw stopwatch function tableau.

> Use stopwatch do time testing

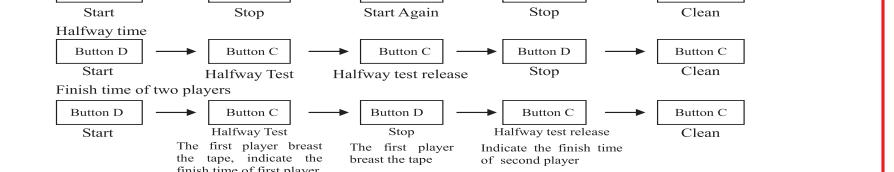

5. **Countdown function**
The indicate scope of countdown is 23 hours, 59 minutes.

> Countdown time setting: at the countdown mode, 2s press the button C then "Hour" flashing, then press button B choose the "Minute" and "Hour" successively, press button A adjust the corresponding item, press button C again then setting finished.

> Under the countdown mode, press button D start/stop countdown.

> 10s sounding when countdown finished, after the alarm stop sounding, the countdown time will automatically return to the original setting start time.

> When the countdown processing, press button D can suspending countdown. Press button D then can recover countdown again.

> When if need completely stop countdown, firstly suspending countdown (Press button D), then press button C. Now, the countdown will return to the original setting start time.

> If not stop countdown, countdown will continue processing even though withdraw countdown function tableau.

6. **Two place time function**
The two place time function used to indicate the time of another different regional.

> Two place time setting

a). At the two place time mode, press button C second "Hour" flashing, press button B choose setting "Minute" and "Hour".

b). Press button A adjust the corresponding items.


c). Press button C again then setting finished.




Español

NAVIFORCE

NF9160 Manual de instrucciones del movimiento

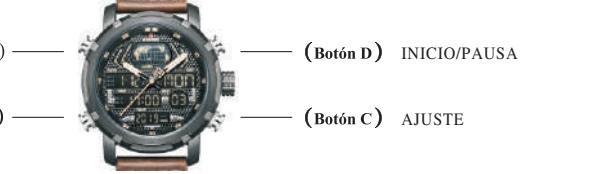**A. Introducción de funciones**

- > Función de temporización de 17 bits, se muestra, semana, año, mes, día, hora, minuto, segundo.
- > Tiempos entre los dos lugares.
- > Despertador temporizado: Hay 5 funciones de timbre diarias separadas, y la alarma AL1 tiene una función de sondeo.
- > Función de hora normal.
- > Función de cuenta atrás.
- > Función de contagem regressiva.
- > Función del sistema de 12/24 horas.
- > Cronómetro y temporización segmentada 1/100 segundo.
- > EL contraluz.

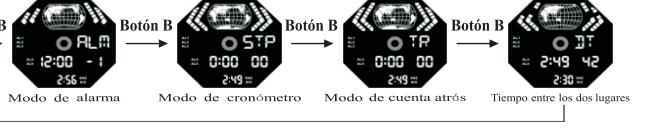B. Modo de función del producto

1. No establece el modo, presione B para elegir el modo de funcionamiento. En cualquier modo presione A, El brillo tres segundos.

2. **Función de tiempo**
En la pantalla de tiempo,Presione la tecla D para cambiar la hora de 12 o 24.

> Ajustes de hora y fecha: En modo de temporización,Presione la tecla C durante 2 segundos, "Segundo" parpadea, luego pulse la tecla B para seleccionar el elemento que desea establecer en el siguiente orden (parpadea):

Segundo → Hora → Minuto → Mes → Dia → Año

> Cuando el proyecto parpadea,pulse la tecla A para ajustar en consecuencia.

> Pulse la tecla C para salir del modo de configuración.

3. **Modo de alarma**
La alarma de tiempo se enciende y se apaga: En modo de alarma,pulse la tecla D para encender o apagar la alarma o desactiva la indicación de hora (existe cuando for ligado: SIG).

> En modo de alarma,Pulse la tecla A para seleccionar AL1-AL5,pulse la tecla D para activar el timbre de alarma.

> Pulse la tecla C durante 2 segundos para definir la hora del despertador, e presione o botão B para seleccionar los ajustes "Hora" o "Minuto".

> Cuando el item estiver piscando, presione o botão A para ajustar relevante.

> Pulse la tecla C para salir del modo de configuración.

> La alarma AL1 tiene una función soñolienta, en modo de AL1,Presione D para seleccionar para activar la función de AL1 o SNZ,después de activar la función SNZ soñolienta,lo que sonando cada cinco minutos y repete el timbre 7 veces.

> Cada vez que llegue a la hora de la alarma, la alarma suena durante 10 segundos,pulse cualquier tecla para detener el timbre de la alarma.


> En modo de alarma, mantenga pulsada la tecla D para que el anillo de alarma, afloje, deje de sonar.

4. **Modo de cronómetro**
El rango de prueba del cronómetro es 23 horas, 59 minutos y 59.99 segundos.

> Si no detiene el cronómetro, continuará midiendo el tiempo, al llegar al límite de tiempo, el cronómetro comenzará de nuevo desde cero.

> Incluso si sale de la pantalla de función cronómetro, el cronómetro seguirá siendo medido.

> Usa el cronómetro para medir el tiempo

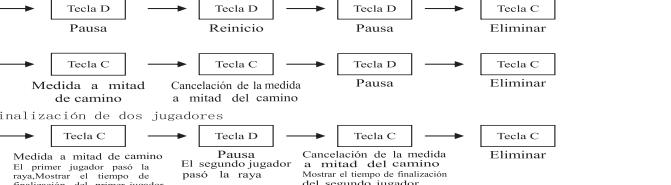

5. **Función de cuenta atrás**
A la fáixa de exhibición de la cuenta atrás es 23 horas, 59 minutos y 59 segundos;

> Ajuste de tiempo de la cuenta regresiva: En modo de cuenta regresiva, pulse la tecla C durante 2 segundos por 2 segundos y a "hora" pisca, presione o botão B para seleccionar "minuto" e "hora" por orden, presione o botão A para ajustar el elemento correspondiente, pulse de nuevo la tecla C para completar la configuración.

> En modo de cuenta regresiva, pulse la tecla D para iniciar/parar la cuenta regresiva.

> Al final de la cuenta regresiva emite 10 segundos de timbre, cuando la alarma deja de sonar, el tiempo de cuenta regresiva volverá automáticamente a la hora de inicio fijada inicialmente.

> Mientras la cuenta regresiva esté en progreso, presione D para pausar la cuenta regresiva. Pulse de nuevo la tecla D y podrá restaurar la cuenta regresiva.

> Para detener la cuenta regresiva completamente, primero pause la cuenta regresiva. (Pulse tecla D, y luego presione tecla C).En este momento, la cuenta regresiva volverá a la hora de inicio establecida inicialmente..

> Si no parar la cuenta regresiva, incluso si sale de la pantalla de la función cuenta regresiva, la cuenta regresiva continuará.

6. **Función de tiempo entre los dos lugares**
La función de los dos tiempos se utiliza para mostrar la hora en otra región diferente.

> El ajuste del tiempo en ambos lugares

a).Modo de tiempo en dos lugares, pulse tecla C "Hora" parpadea, pulse la tecla B para seleccionar los ajustes "Minuto" y "Hora".

b). Pulse la tecla A para ajustar el elemento correspondiente.

c). Pulse de nuevo la tecla C para completar la configuración.



Português

NAVIFORCE

Manual do Movimento NF9160

**A. Introdução de funções**

- > Função de indicação de hora de 17 dígitos, exibindo semana, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo.
- > Hora de dois lugares.
- > Despertador: Existem 5 despertadores diárias separadas, entre os quais o despertador AL1 tem a função de soninho.
- > Função de aviso de hora.
- > Função de contagem regressiva.
- > Função do sistema de 12/24 horas.
- > Cronómetro e temporização segmentada 1/100 segundo.
- > EL contraluz.

B. Modo de funções do produto

1. No modo de não configuração, pressione o botão B para selecionar o modo de operação. EL será aceso por três segundos quando pressiona o botão A em qualquer modo

2. **Modo de indicação de hora**
Na tela de indicação da hora, pressione o botão D para alternar entre 12 horas ou 24 horas.

> Configuração de hora e data: no modo de indicação da hora, pressione o botão C por 2 segundos. "Segundo" pisca e em seguida, pressione o botão B para selecionar o item a ser definido (pisca) na seguinte ordem:

Segundo → Hora → Minuto → Mês → Dia → Ano

> Quando o projeto parpadea, pressione o botão A para fazer ajuste relevante.

> Pulse a tecla C para sair do modo de configuração.

3. **Modo de despertador**
O desligamento e ligamento da indicação da hora: No modo de despertador, pressione o botão D para ativar ou desativar a indicação da hora (existe quando for ligado: SIG).

> No modo de despertador, pressione o botão A para seleccionar AL1-AL5 e pressione o botão D para ativar o despertador.

> Pressione o botão C por 2 segundos para definir a hora do despertador, e pressione o botão B para seleccionar "Hora" ou "Minuto".

> Quando o item estiver piscando, pressione o botão A para fazer ajuste relevante.


> Pressione o botão C para sair do modo de configuração.

4. **Modo de cronómetro**
A faixa de teste do cronómetro é de 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.

> Se não parar o cronómetro, a medição continuará a ser realizada continuamente. Quando o tempo limite for atingido, o cronómetro reiniciará a medição do zero novamente.

> Mesmo que saia da tela de função do cronómetro, o cronómetro continuará a medir o tempo.

> Quando usa cronómetro para medir o tempo

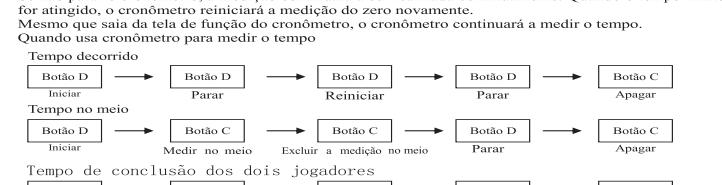

5. **Modo de contagem regressiva**
A faixa de exhibición de la cuenta atrás es 23 horas, 59 minutos y 59 segundo;

> Ajuste de tiempo de la cuenta regresiva: En modo de cuenta regresiva, pulse la tecla C durante 2 segundos por 2 segundos y a "hora" pisca, presione o botão B para seleccionar "minuto" e "hora" por orden, presione o botão A para ajustar el elemento correspondiente, pulse de nuevo la tecla C para completar la configuración.

> En modo de cuenta regresiva, pulse la tecla D para iniciar/parar la cuenta regresiva.

> Um bip de 10 segundos será emitido no final da contagem regresiva. Quando o despertador parar de tocar, o tempo de contagem regresiva retornará automaticamente para a hora inicial definida inicialmente.

> Mientras la cuenta regresiva esté en progreso, presione D para pausar la cuenta regresiva. Pulse de nuevo la tecla D y podrá restaurar la cuenta regresiva.

> Para detener la cuenta regresiva completamente, primero pause la cuenta regresiva. (Pulse tecla D, y luego presione tecla C).En este momento, la cuenta regresiva volverá a la hora de inicio establecida inicialmente..</

