



Français

NAVIFORCE


Manuel d'instructions du mouvement NF9163



A. Présentation des Fonctions

- La fonction de chronométrage à 12 chiffres, indiquant l'heure, la minute, la seconde, le jour, le mois, la semaine.
- Le réveil et le carillon horaire.
- La fonction Snooze.
- Le système horaire sur 12/24
- Le chronomètre 1/100 seconde
- Le rétroéclairage EL

B. Les modes et les fonctions du produit

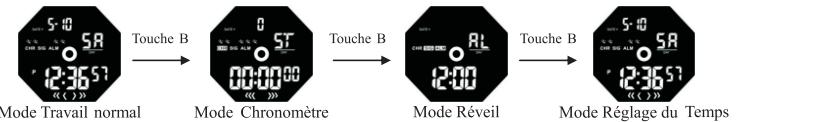


1. En n'importe quel mode, appuyez sur la touche A, l'EL reste allumé pendant trois secondes.

2. Mode Chronomètre

- La gamme de test du chronomètre est de 23:59:59.99.
- Si vous ne désactivez pas le chronomètre, il fera le test continuellement. Lorsque le délai de test est atteint, le chronomètre recommencera le test à partir de zéro.
- Si vous quittez la fonction du chronomètre lorsque le temps à mi-chemin apparaît dans l'image, le chronomètre reviendra automatiquement aux opérations de chronométrage du temps de passage.

3. Lors du test avec le chronomètre

Le temps de passage

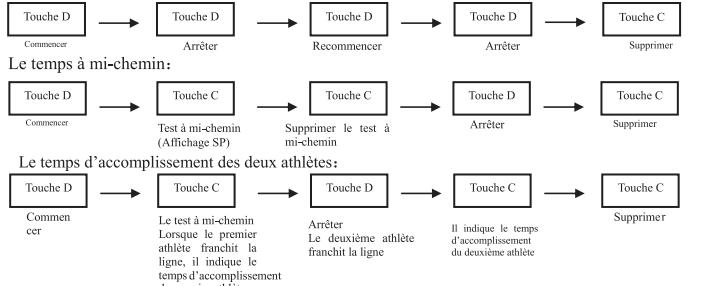


3. Le mode Réveil

- En mode Réveil, appuyez sur la touche D pour activer ou désactiver le carillon horaire. Après le démarrage du réveil, il affiche AL . Après le démarrage du carillon horaire, il affiche CH sur l'écran.
- Réglage du réveil: en mode Réveil, appuyez sur la touche C, "l'Heure" clignotera. Appuyez sur la touche D pour faire des réglages, appuyez à nouveau sur la touche C, la "Minute" clignotera. Appuyez sur la touche D pour faire des réglages. Appuyez sur la touche C à nouveau, le réglage finit.
- À l'heure du réveil, la sonnerie BB-BB retentira pendant 20 secondes avec l'icône clignotante . Appuyez sur n'importe quelle touche A, C, D pour arrêter la sonnerie.
- La fonction Snooze: lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur la touche B pour activer la fonction Snooze. Après 5 minutes, la sonnerie retentira à nouveau pendant 20 secondes.

4. Le mode Réglage du temps

En mode Réglage du temps, la "Seconde" clignote. Ça indique qu'il entre déjà dans l'état de réglage. Appuyez sur la touche D pour mettre à zéro la "Seconde". Appuyez sur la touche C, les éléments clignoteront dans l'ordre suivant:




- Appuyez sur la touche D pour régler les valeurs clignotantes.
- Appuyez sur la touche B pour quitter le réglage et revenir au mode de temps normal.
- Lors du réglage de "l'Heure", l'apparition de l'icône "A ou P" indique le système horaire sur 12 heures. L'apparition de l'icône "H" indique le système horaire sur 24 heures.



Русский

NAVIFORCE

Оперативная инструкция по фитилю машины NF9163

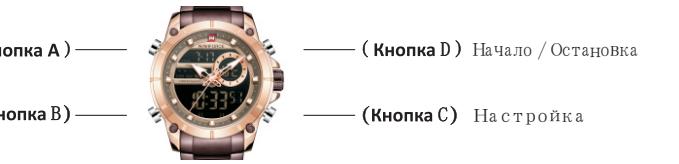

A. Краткое изложение функции

- 12-битная функция хронометрии, которая показывает неделю, месяц, день, минуту, секунду и час.
- Хронирующий звонок.
- Функция сна.
- Функция 12/24 часов, автоматический календарь.
- секундный секундомер и сегментированный хронограф.
- Подсветка EL.

B. Режим функции продукта




1. В любом режиме нажмите кнопку A (EL) для освещения в течение трех секунд.

2. Режим хронометрии

- Диапазон измерения секундомера составляет 23 часа, 59 минут и 59,99 секунды.
- Если вы не остановите секундомер, он будет непрерывно измерять время. Когда срок достигнет предела, секундомер снова начнет измерение с 0.
- Если вы выйдете из режима секундомера во время отображения в середине времени, он автоматически вернется к операции измерения прошедшего времени.
- Используйте секундомер для измерения времени:

Время прохождения:

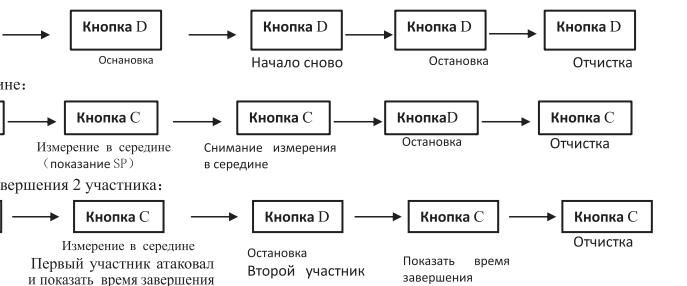


3. Режим будильника

- При режиме будильника, нажмите кнопку D, чтобы включить или выключить будильник и хронирующий звонок. Когда будильник включен, на экране отображается . Когда хронирующий звонок включен, на экране отображается .
- Настройка будильника: в режиме будильника нажмите кнопку C, чтобы мигать "Час", нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать, затем нажмите кнопку C, чтобы мигать "минута", нажмите кнопку D, чтобы настроить, а затем нажмите клавишу C, чтобы завершить настройку.
- Когда наступит время будильника, в течение 20 секунд будет зум BB-BB. Когда звучит сигнал будильника, мигает символ . Нажмите один из кнопок A, C, D, чтобы остановить будильник.
- Функция сна: когда будильник звонит, нажмите кнопку B, чтобы включить функцию сна, а затем снова звонит 20 секунд через 5 минут.

4. Режим построек времени

- Когда "секунда" мигает в режиме установки времени, это означает, что введено состояние настройки, нажмите кнопку D, чтобы настроить "секунда", чтобы очистить, нажмите C, чтобы ввести пункт, мигающий следующим образом:



- Нажмите D, чтобы настроить значение мигания.
- Нажмите кнопку B, чтобы выйти из режима настройки и вернуться в обычный режим времени.
- Когда установлен "Час", появляется на экране символ , указывающий 12-часовую систему, и появляется , указывающая 24-часовую систему.



Deutsch

NAVIFORCE

Bedienungsanleitung für Armbanduhr NF9163



A. Vorstellung der Funktionen

- 12-stellige Zeitmessfunktion, die Stunde, Minute, Sekunde, Tag, Monat und Woche anzeigen.
- Wecker und Zeitansage in den ganzen Stunden
- Schlummerfunktion
- 12/24 Stunden Systemauswahl
- 1/100 Sekunden Stopptimer
- EL-Hintergrundbeleuchtung


B. Modus



1. Drücken Sie Taste A in jedem Modus, leuchtet EL für drei Sekunden.

2. Stopptimer-Modus

- Der Messbereich der Stopptimer beträgt 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
- Wenn Sie Stopptimer-Modus nicht stoppen, wird es immer funktionieren. Wenn das Zeitlimit erreicht ist, startet Stopptimer-Modus erneut von 0 aus.
- Wenn Sie Stopptimer-Modus verlassen, kehrt das Gerät automatisch zur Messung der verstrichenen Zeit zurück.
- Wenn Sie Stopptimer-Modus verwenden: Verstrichene Zeit

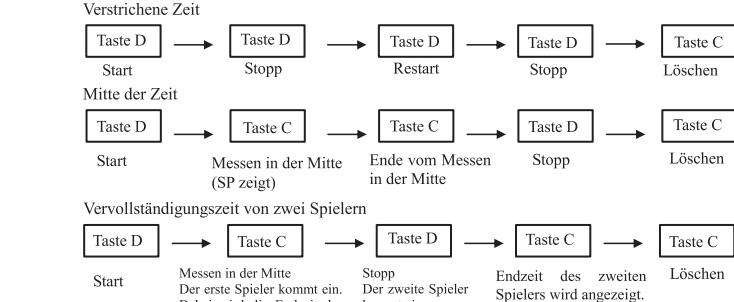


3. Weckermodus

- Drücken Sie im Alarmmodus Taste D, um den Alarm und Zeitansage in den ganzen Stunden ein- oder ausschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm angezeigt und wenn Zeitansage in den ganzen Stunden eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Alarmeinstellung: Drücken Sie im Alarmmodus Taste C „Stunde“, blitzt es. Drücken Sie Taste D zur Einstellung. Drücken Sie dann Taste C „Minute“, blitzt es. Drücken Sie Taste D zur Einstellung und dann drücken Sie Taste C. Einstellung ist fertig.
- Wenn der Alarmzeit erreicht wird, ertönt 20 Sekunden lang BB-BB. Wenn der Alarm ertönt, blinkt das Alarmsymbol . Durch Drücken von A, C, D wird der Alarm gestoppt.
- Schlummerfunktion: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie Taste B, um die Schlummerfunktion einzuschalten. Läutet die Sie nach 5 Minuten erneut für 20 Sekunden.

4. Zeiteinstellungsmodus

- Im Zeiteinstellmodus blinkt „Sekunde“, um anzusehen, dass der Einstellungsstatus eingegeben wurde. Drücken Sie Taste D, um „Sekunden“ zu löschen. Drücken Sie Taste C, um das blinkende Element wie folgt einzugeben:



- Drücken Sie Taste D, um Nummer des blinkenden Elements einzustellen.
- Drücken Sie Taste B, um die Einstellung zu verlassen und zum normalen Zeitmodus zurückzukehren.
- In der Einstellung „Stunde“-Bildschirm bedeutet „A oder P“-Zeichen das 12-Stunden-System und „H“ bedeutet das 24-Stunden-System.



中文

NAVIFORCE


Nf9163 机芯使用说明书



A. 功能简介

- 12位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 闹钟及整点报时
- 贪睡功能
- 12/24时制选择
- 1/100秒表
- LED亮白光

B. 产品功能模式

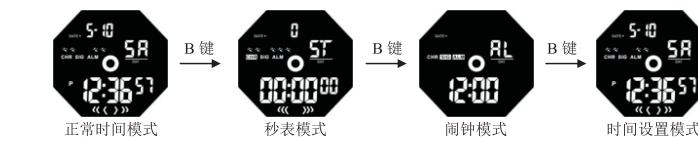

1. 任意模式下按 A 键 LED 亮三秒。

2. 秒表模式


- 秒表的测量范围是 23 小时 59 分 59.99 秒。
- 若不停止秒表，则会一直不停地进行测时。到达测时限度时，秒表会再次由 0 开始重新开始测时。
- 若在中途时间在画面中显示时退出秒表模式，会自动返回经过时间的测时操作。
- 使用秒表测时：

3. 闹钟模式

- 在闹钟模式下，按 D 键开启或关闭闹铃及整点报时，显示，开启整点报时屏幕有 显示。
- 闹钟设置：在闹钟模式下，按 C 键“时”闪动，按 D 键调整，再按 C 键“分”闪动，按 D 键调整，再按 C 键设置完毕。
- 当闹钟时间到来，会有 BB-BB-闹响 20 秒，闹响时有闹钟符号 闪动，按 A、C、D 其中任一键停止闹响。
- 贪睡功能：正在闹响时，按 B 键开启贪睡功能，5 分钟后再次响闹 20 秒。

4. 时间设置模式

- 在时间设置模式“秒”闪动，表示已进入设定状态，按 D 键调整“秒”清零；按 C 键顺序进入项目闪动如下：



- 按 D 键调整闪动的数值。
- 按 B 键退出设置，返回正常时间模式。
- 在设置“小时”屏幕上“A 或 P”字符出现表示 12 小时制，有“H”出现表示 24 制。