




Français

NAVIFORCE

Manuel d'instructions du mouvement NF9170




- A. La présentation des Fonctions**
- La fonction de chronométrage à 17 chiffres, indiquant la semaine, l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde.
 - Le temps des deux lieux.
 - Le réveil à l'heure fixe: la fonction de 5 sonneries quotidiennes séparées. La sonnerie AL1 a la fonction Snooze.
 - Le carillon horaire.
 - Le compte à rebours.
 - Le système horaire sur 12/24 heures.
 - Le chronomètre 1/100 seconde, le chronométrage par section.
 - Le rétroéclairage EL.

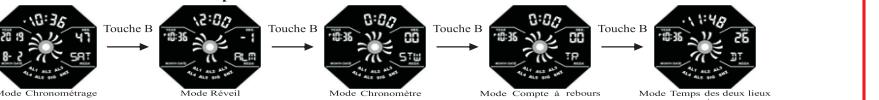B. Les modes et les fonctions du produit

1. En mode sans réglage, appuyez sur la touche B pour sélectionner le mode d'opération. En n'importe quel mode, appuyez sur la touche A, la lumière EL reste allumée pendant 3 secondes.

- 2. Le mode Chronométrage**
- En mode Chronométrage, appuyez sur la touche D pour afficher le système horaire sur 12 heures ou 24 heures.
 - Réglage du temps et de la date: en mode Chronométrage, appuyez sur la touche C pendant 2 secondes, la "Seconde" clignote. Appuyez sur la touche B pour sélectionner les éléments suivants à régler l'un après l'autre (clignotant):

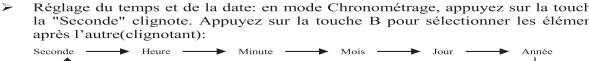


Lorsque l'élément clignote, appuyez sur la touche A pour faire le réglage correspondant.

Appuyez sur la touche C pour quitter le mode de réglage.

- 3. Le mode Réveil**
- Désactiver et activer le carillon horaire: en mode Réveil, appuyez sur la touche D pour activer ou désactiver le carillon horaire (lors du démarrage, il affiche SIG).
 - En mode Réveil, appuyez sur la touche A pour sélectionner AL1-AL5 l'un après l'autre, appuyez sur la touche D pour activer le réveil.
 - Appuyez sur la touche C pendant 2 secondes pour régler l'heure du réveil, appuyez sur la touche B pour régler l'heure ou la minute.
 - Lorsque l'élément clignote, appuyez sur la touche A pour faire le réglage correspondant.
 - Appuyez sur la touche C pour quitter le mode de réglage.

- 4. Le mode Chronomètre**
- La plage de mesure du chronomètre est de 23:59:59,99.
 - Si nous ne désactivons pas le chronomètre, il fera la mesure continuellement. Lorsque le délai de mesure est atteint, le chronomètre recommencera la mesure à partir de zéro.
 - Même si vous quittez l'écran de la fonction du chronomètre, le chronomètre continuera à faire le test.

- 5. Lors de la mesure avec le chronomètre**
- Le temps de passage

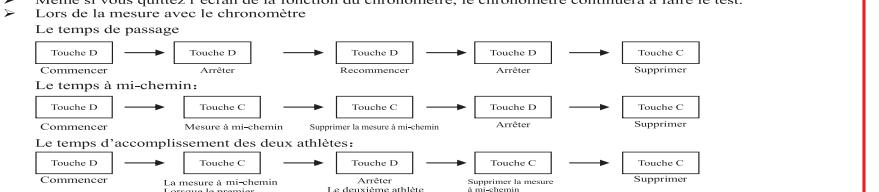

- 5. La mode Compte à rebours**
- La plage d'affichage du compte à rebours est de 23:59.
 - Le réglage du temps du compte à rebours: en mode Compte à rebours, appuyez sur la touche C pendant 2 secondes, "L'Heure" clignote, appuyez sur la touche B pour sélectionner la "Minute" et "L'Heure". L'une après l'autre, appuyez sur la touche A pour régler l'élément correspondant, appuyez sur la touche C pour finir le réglage.

- En mode Compte à rebours, appuyez sur la touche D pour commencer/arrêter le compte à rebours.
- Le temps de compte à rebours finit, la sonnerie durera pendant 10 secondes. Après que la sonnerie ait arrêté, le compte à rebours retournerait automatiquement au temps de commencement initiallement réglé.

- Lorsque le compte à rebours est en cours de fonctionnement, appuyez sur la touche D pour suspendre le compte à rebours. Appuyez sur la touche D à nouveau pour restaurer le compte à rebours.

- Pour arrêter complètement le compte à rebours, il faut suspendre tout d'abord le compte à rebours (appuyez sur la touche D), puis appuyez sur la touche C. À ce moment-là, le compte à rebours retournera au temps de commencement initialement réglé.

- Si vous n'arrêtez pas le compte à rebours et que vous quittez l'image de fonction du compte à rebours, le compte à rebours continuera encore.

- 6. La fonction du temps des deux lieux**
- La fonction du temps des deux lieux est utilisée pour afficher le temps d'une autre zone.
 - Le réglage du temps des deux lieux.

- a) En mode Temps des deux lieux, appuyez sur la touche C, "L'Heure" clignote. Appuyez sur la touche B pour sélectionner la "Minute" et "L'Heure".

- b) Appuyez sur la touche A pour ajuster l'élément correspondant.


- c) Appuyez à nouveau sur la touche C pour finir le réglage.



Русский

NAVIFORCE

Оперативная инструкция по фитилю машины NF9170

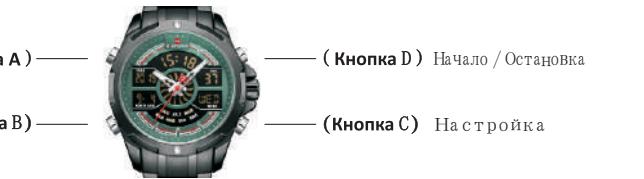

- A. Краткое изложение функции**
- 17-битная функция хронометрии, которая показывает час, минута, секунда, день, месяц, неделю.
 - Двухместное время.
 - Сигнализация времени: существует пять отдельных ежедневных функций будильника, в том числе будильника AL1 имеет сонную функцию.
 - Функция синхронизации.
 - Функция обратного отсчета.
 - 12/24 выбор времени, полный автоматический календарь.
 - 1/100 секунд секундомера
 - EL Hintergrundbeleuchtung
 - Подсветка EL

B. Режим функции продукта

1. В выключном режиме нажмите кнопку B, чтобы выбрать режим работы. В любом режиме нажмите A кнопку EL в течение трех секунд.

2. Функция синхронизации

- На экране времени нажмите клавишу D, чтобы переключить 12-часовую или 24-часовую систему.
- Настройки времени и даты: в режиме времени нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд и «секунду» мигает, затем нажмите кнопку B, чтобы выбрать элементы, которые необходимо установить в следующем порядке (мигание):

Секунда → часы → минут → месяц → день → год

Когда элемент мерцает, нажмите клавишу A, чтобы настроить соответственно.

Нажмите клавишу C, чтобы выйти из режима настройки.

3. Функция будильника

- Закрытие и открытие «час» на будильнике : в режиме будильника мерцают «час», настраивается нажав на клавишу D, включает или выключает «час» на будильнике (SIG отображается при открытии).
- В режиме будильника выберите AL1-AL5, нажмите клавишу A, и включите будильник, нажав клавишу D.

- Нажмите кнопку C на 2 секунды, установите время шума, нажмите кнопку B, чтобы выбрать настройку «час» или «минут».

Когда элемент мерцает, нажмите клавишу A, чтобы настроить соответственно.

Нажмите клавишу C, чтобы выйти из режима настройки.


4. Секундомер и функция синхронизации секунд

- Секундомер показывает диапазон 23 часа, 59 минут и 59,99 секунд.
- Если секундомер не остановлен секундомер будет непрерывно измерять время. Когда будет достигнут временной прерыв, секундомер снова проведет повторное тестирование времени с нуля.

Даже если экран функции секундомера снят, секундомер будет продолжать измерять время.

5. Использование секундомера для измерения времени

Приостановленное время

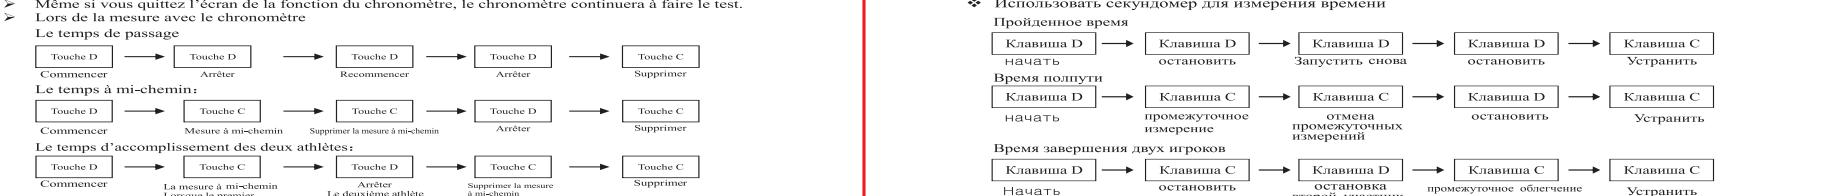

5. Функция обратного отсчета

Зона отображения обратного отсчета составляет 23 часа, 59 баллов.

- Установка времени обратного отсчета: в режиме обратного отсчета нажмите кнопку C, чтобы мигать 2 секунды «время», нажмите кнопку B, чтобы выбрать «минуты» и «время» по очереди, нажмите кнопку A, чтобы настроить соответствующие элементы, а затем нажмите кнопку C, чтобы установить вперед.

В режиме обратного отсчета нажмите D, чтобы начать / остановить обратный отсчет.

Когда сигнал перестает звонить, время обратного отсчета автоматически возвращается к начальному установленному времени начала.

- Нажмите клавишу D, чтобы приостановить обратный отсчет во время обратного отсчета. Повторное нажатие клавиши D может восстановить обратный отсчет.

- Чтобы полностью остановить обратный отсчет, сначала остановите обратный отсчет (нажмите D Jian), а затем нажмите C Jian. В этот момент обратный отсчет возвращается начальное установленное время начала.

Если обратный отсчет не остановлен, обратный отсчет продолжится, даже если экран функции обратного отсчета снят.

6. Функция двух местных часов

Функция времени двух мест используется, чтобы показать время другого часового пояса.

Установка времени в двух местах

- В режиме времени из двух мест, нажмите клавишу C и «секундая» мигает, нажмите клавишу B, чтобы выбрать «минуты» и «час».

- Нажмите клавишу A, чтобы настроить соответствующие пункты.

- Нажмите клавишу C, чтобы настроить снова.




Deutsch

NAVIFORCE

Bedienungsanleitung für Armbanduhr NF9170



- A. Funktionseinführung**
- 17-stellige Zeitmessfunktion, die Woche, Jahr, Monate, Tag, Stunde, Minute, Sekunde anzeigen.
 - Zeitzonen: Es gibt 5 separate Tagesalarmfunktionen, unter denen der Alarm AL1 die Snooze-Funktion hat.
 - Stundenzählung.
 - Countdownfunktion.
 - 12/24 Stundenformat.
 - 1/100 Sekunden Stoppuhr und Zwischenzeit.
 - EL Hintergrundbeleuchtung

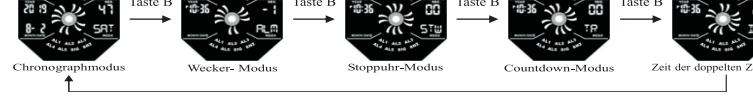B. Funktionsmodus des Produkts

1. Drücken Sie im Nicht-Einstellmodus die Taste B, um den Betriebsmodus auszuwählen.

Drücken Sie die Taste A in einem beliebigen Modus, wird die EL-Hintergrundbeleuchtung für drei Sekunden aufleuchten.

2. Chronographmodus

- Drücken Sie im Chronograph-Oberfläche die Taste D , um 12-Stunden-Format und 24- Stunden-Format umzuschalten

- Einstellung der Uhrzeit und Datum: Halten Sie im Chronographmodus die Taste C 2 Sekunden gedrückt, wird die Sekundenzahl blinken, dann drücken Sie die Taste B, um die gewünschte Optionen (Blinkt) in folgenden Reihenfolge auszuwählen:

Sekunde → Stunde → Minute → Monate → Tag → Jahr

Wenn die Option blinkt, drücken Sie die Taste A zum Einstellen.

Drücken Sie die Taste C, um den Einstellungsmodus abzubrechen.

3. Wecker-Modus

- Ein- und Ausschalten des stündlichen Tonsignal: Drücken Sie im Weckermodus die D-Taste, um die Einschaltung und Ausschaltung des stündlichen Tonsignals (Anzeige: SIG, wenn er eingeschaltet ist) nacheinander zu betätigen.

- Drücken Sie im Weckermodus die Taste A, um die Optionen AL1-AL5 nacheinander auszuwählen und drücken Sie die Taste B, um die Sekundenzahl blinken, dann drücken Sie die Taste B, um die gewünschte Optionen (Blinkt) in folgenden Reihenfolge auszuwählen:

Sekunde → Stunde → Minute → Monate → Tag → Jahr

Wenn die Option blinkt, drücken Sie die Taste A zum Einstellen.

Drücken Sie die Taste C, um den Einstellungsmodus abzubrechen.

Der Wecker AL1 hat eine Snooze-Funktion. Drücken Sie im AL1-Modus die Taste D, um die Optionen von AL1-Funktion oder SNZ-Funktion auszuwählen. Wenn die Snooze -Funktion aktiviert ist, erhält das Gerät alle fünf Minuten und wiederholte sieben Mal.

Wenn die Weckerzeit erreicht ist, erhält das Gerät 10 Sekunden, dann drücken Sie die eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen.

Im Weckermodus halten Sie die Taste D gedrückt, um das Gerät zu erlöten. Lassen Sie die Taste los, um den Ton zu stoppen.

4. Stoppuhr-Modus

Die Zeitspanne, die Stoppuhr beträgt 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden

Wenn Sie die Stoppuhr nicht stoppen, zählt sie weiter. Wenn Sie das Testlimit erreichen, startet die Stoppuhr wieder von Null an.


Selbst wenn Sie den Funktionsbildschirm der Stoppuhr abbrechen, zählt die Stoppuhr weiter.

5. Sekundenformat

(1) ,累计计时:



(2) , 分段计时:

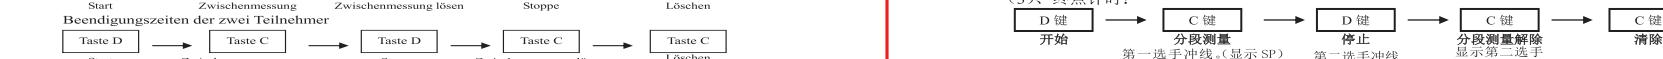

(3) , 终点计时:



秒表的测量范围是 23 小时 59 分 59,99 秒。

若不停止秒表，则会一直不停地进行测时。到达测时限度时，秒表会再次由 0 开始重新开始测时。

即使退出秒表功能画面，秒表亦会继续进行测时。

在“分段计时”的冻结画面上，退出秒表模式将清除分段时间。

5. Countdownfunktion

Der Anzeigebereich der Countdown beträgt 23 Stunden 59 Minuten

Zeiteinstellung der Countdown: Halten Sie die Taste C im Countdown-Modus 2 Sekunden gedrückt, чтобы мигать 2 секунды «время», нажмите кнопку B, чтобы выбрать «минуты» и «время» по очереди, нажмите кнопку A, чтобы настроить соответствующие элементы, а затем нажмите кнопку C, чтобы установить вперед.

В режиме обратного отсчета нажмите D, чтобы начать / остановить обратный отсчет.